

タブレット初期化中の トラブルについて

タブレットの初期化中のトラブルについて、
対処方法を紹介します。


1. 「お待ちください…」から先に進まない

以下のような「お待ちください…」画面が表示されてから1時間を超えても先に進まない場合、タブレットが再起動中にフリーズした可能性があります。次ページからの操作を行って改善した事例がありますので試してみてください。



①クリップの先を広げるか、スマートフォンのSIMピンを用意します。



クリップ

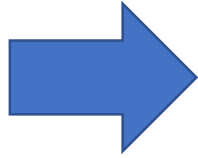

SIMピン




②本体右側にあるUSBコネクタのカバーを開けます。

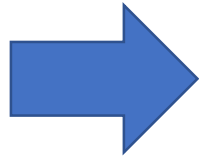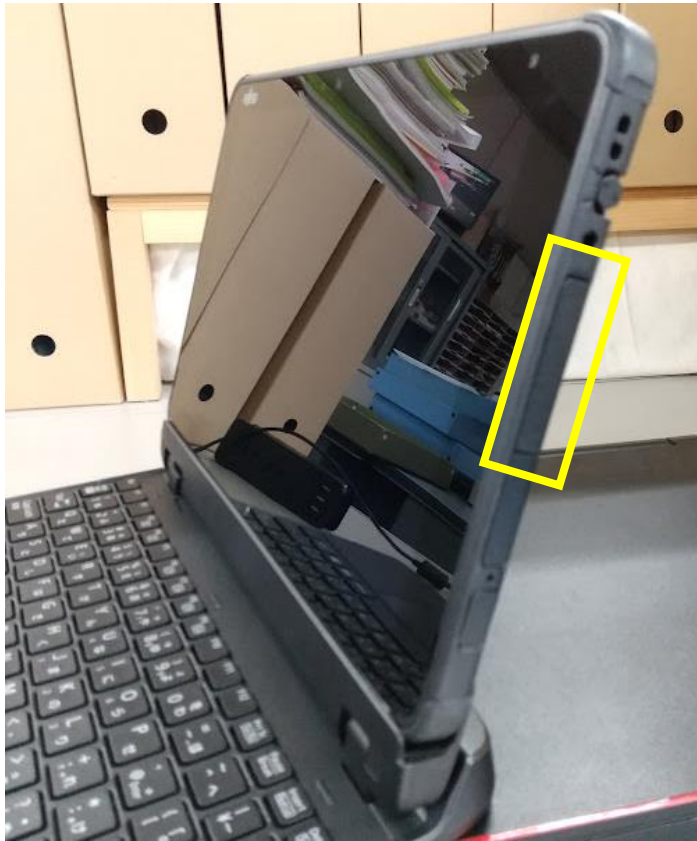

【参考】

本体右側面の各部名称や説明をマニュアルから抜粋して7ページ目に記載しています。


③USB Type-Cコネクタの液晶側にある半円形の「強制終了スイッチ」の位置を確認します。

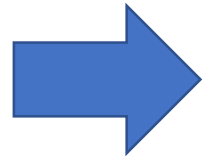

←液晶側

④広げたクリップの先かSIMピンで「強制終了スイッチ」を軽く押します。

※「強制終了スイッチ」を押すと「コツン」と当たる感触があります。

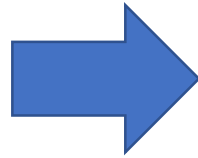


【注意】

「強制終了スイッチ」を押した後、通常は電源ランプが1回点滅しますが、充電の残量が少ない場合は電源ランプが点滅しない事もあります。

⑤電源コードを接続して電源を入れるとタブレットが起動します。

【参考資料】 Arrows Tab Q5010 製品マニュアル抜粋

1.2 タブレット本体右側面

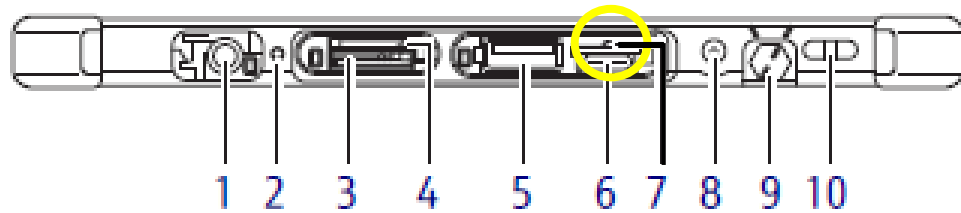

1 DC-INコネクタ
添付のACアダプタを接続します。

2 배터리充電ランプ

3 nanoSIMカードスロット
(無線WAN搭載機種)

4 microSD ダイレクト・メモリスロット
microSDメモリーカードを差し込みます。

5 USB 3.1(Gen1) Type-Aコネクタ

6 USB 3.1 (Gen1) Type-C
コネクタ

7 強制終了スイッチ

電源ボタンで電源が切れなくなったときに
使用します。

ACアダプタやクレードルおよびUSB Type-C
対応周辺機器を接続している場合は必ず取
り外し、クリップの先などを差し込んで押
すとタブレットの電源が切れます。

※重要

- ▶ クリップの先などを差し込むときは、でき
るだけ垂直に、堅い物を押す感覚があると
ころまで差し込んでください。
- ▶ 強制終了スイッチで電源を切った後、最初
にタブレットの電源を入れるときには、必
ずACアダプタを接続した状態で電源ボタン
を押してください。

8 ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子

9 ペンホルダー (ペン)
専用ペンを選択した場合、ペンを格納します。

10 ペンひも取り付け用穴